

# WICHTIG!!!

## Einbau – Vorschriften des Herstellers

### 1. Einbau nach techn. Vorschriften der DIN 18 339




### 2. Einbau - Abstände von Dehnungselementen:

- freihängende Dachrinne \_\_\_\_\_ 10 m
- innenliegende Dachrinne \_\_\_\_\_ 6 m
- Dachrand, Wandabschluss, Flachdach \_\_\_\_\_ 6 m
- bei Fixpunkten + Ecken \_\_\_\_\_ 1/2 Länge
- Kopfdilas: das Kopfteil muss min. 20 cm außerhalb der Dehnung liegen.

### 3. Verarbeitung durch Kanten:

- Biegeradius muß > 3 mm sein
- Einstellung der Biegewange auf "Gummi-Dicke"
- VORSICHT – Abscherwirkung durch die Oberwange

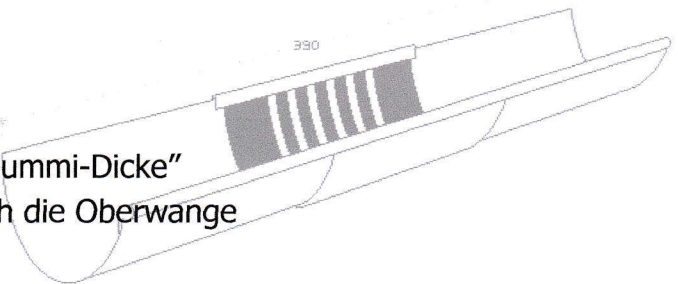

### 4. Einbau (löten, schweißen, nieten)

- die "Gummi-Metall-Verbindung" darf nicht überhitzen
- keine Flamme auf den Kautschuk (Verbrennungsgefahr)
- Neoprene - Gummi + Bleche kühlen (nasser Lappen, Kältespray)
- Lötnähte reinigen, Lötwasserreste entfernen
- anhaftendes Bitumen oder Schweißbahn verhindert Dehnung

### 5. Gewährleistung

nach BGB (5 Jahre) bei fachgerechtem Einbau

- keine Gewährleistung bei Hartlötung (800 – 1000°C)  
(alternativ wechlöten + nieten)

- keine Haftung

an Sachen + Personen, für Zerstörung oder falscher Funktion durch falschen oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, Montage oder Lagerung, Veränderung, Stürme, Blitz, Hagel, extreme Schneelast, Hochwasser, Feuer, ...

Als bestimmungsgemäß gelten die Fachregeln des deutschen Dachdecker- und Klempnerhandwerks.

